

Monteringsveiledning Nova Interiør AS



Nova Interiør AS telefon 776 39 000
E-mail: post@nova-group.no
www.nova-group.no



- 3. Tips og råd
- 4. Komme i gang
- 5. Montering av benkeskap
- 6. Montering av høyskap
- 8. Justering høyskap
- 9. Montering av sokkel
- 10. Montering av lyslister og gesimslister
- 11. Montering av benkeplater
- 12. Skuffesystem Legrabox
- 13. Legrabox med utkast
- 15. Montasje høyskap med Legrabox/utkast
- 16. Skuffesystem Tandembox
- 17. Kubbemål

Gratulerer med ditt nye Novakjøkken



Før du begynner å montere ditt nye kjøkken bør du sette deg inn i leveransen og montasjen av ditt kjøkken. Les gjennom denne veiledningen før du starter, ta deg god tid og skaff deg en oversikt over følgende:

Tips og Råd

- Sjekk installasjoner

Kontroller at alle installasjoner – som vann, avløp og elektriske punkter – er plassert innenfor modulene der de skal brukes. Mål opp og dobbeltsjekk for å unngå feil.

- Pakk ut og forbered

Pakk ut alle moduler og fjern dørene fra skapene. Dette gjør monteringen enklere og reduserer risikoen for skader. Monter aldri varer som er skadet.

- Plasser etter plan

Sett modulene på gulvet i den rekkefølgen de skal monteres. Gå gjennom punktene i denne veiledningen, og sjekk også hvor foringer skal monteres – dette fremgår av tegningen du har fått fra selger.

- Sjekk veggene

Kontroller at veggene egner seg til å skru i. Skruene som følger med fra Nova er beregnet for spikerslag av tre. Skal du feste i betong, må du selv skaffe egnede festemidler.

- Følg monteringsanvisningen

Det er viktig at monteringsanvisningen følges trinn for trinn. Allier deg gjerne med en person som har erfaring med kjøkkenmontering. Ikke nøl med å spørre om råd hvis du er usikker underveis.

- Juster dørene til slutt


Alle dører er forhåndsjustert fra fabrikken, men de må alltid finjusteres etter at monteringen er fullført.

Komme i gang




1. Høyde på kjøkkenet. Ta utgangspunkt i laveste høyde på gulvet og monter opphengs list på vegg. Merk deg minimumskrav til høyde for hvitevarer.
2. Monter alltid alle underskap først. Start med hjørneskap og bygg deg ut fra det. Vatre opp hvert skap og skru dem sammen, men ikke fest dem til vegg.
3. Prøv benkeplatene før underskap festes med skruer til vegg. Skjær ut for vask og koketopp i sinklist/travers før benkeplater festes
4. Høyskap settes sammen liggende med rygg opp. Mål høyde på skapsider og tilpass høyde i topp av skap dersom det er nødvendig. På takhøy høyskapsmodell monteres kun fester for ben i forkant før skapet reises opp ellers kan det bli vanskelig med plass under tak.
5. Så til overskap. Standard høyde over benkeplate er 49,8 cm. (3cm benkeplate)
6. Start med hjørneskap eller skap inntil høyskap.
7. Skjær ut for vask og koketopp og monter disse. Bruk silikon til å forsegle åpne flater for å forhindre at vann skal trekke inn.
8. Monter tilpasningsforinger først, så fronter og skuffer.
9. Merk av og bor for håndtak/knotter. Benytt medfølgende mal for å finne plasseringen. Bruk syl å merke med før du borer.
10. Monter foringer, lyslister, gesimslister og toppforinger. Foringene må tilpasses til slutt etter faktiske mål.
11. Husk å montere hvitevarene før soklene settes på, bruk lufterister der det er påkrevd.
12. Hvis du fortsatt lurer på noe så ta gjerne kontakt med oss.

Montering av benkeskap

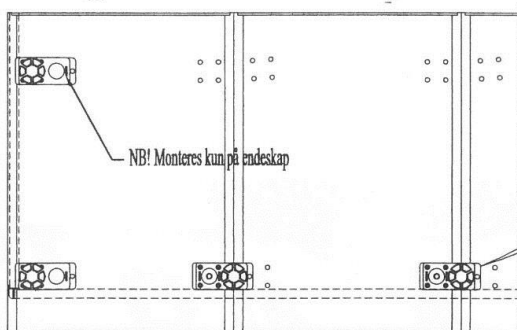


1 Skap snues med bunn opp!


Regulerbare bein monteres bare i front og bak på endeskap

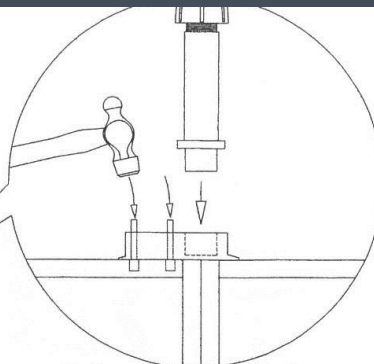




Bein monteres til skapbunn

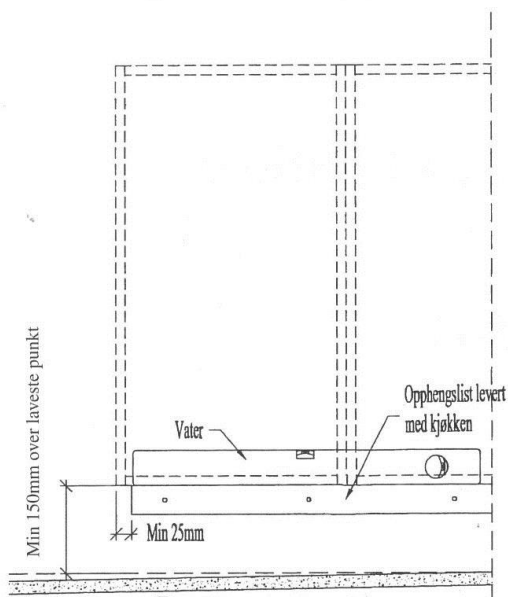

2 List monteres på vegg!

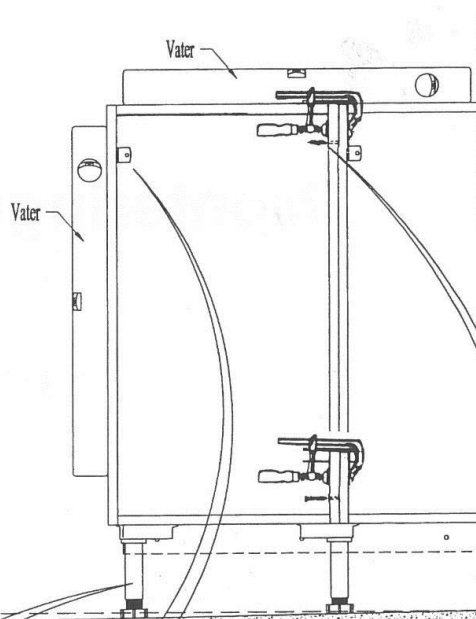

3 Bein justeres i høyde! Skap festes til vegg.

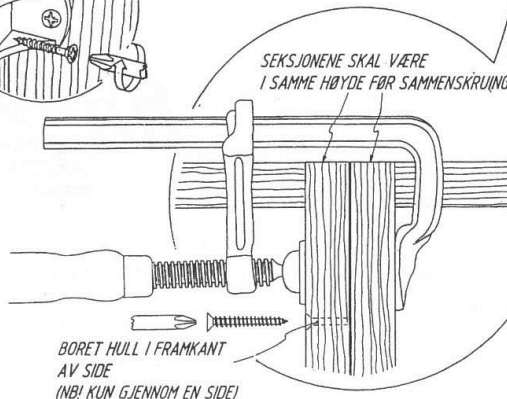
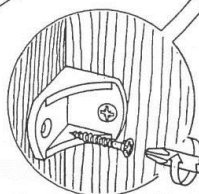
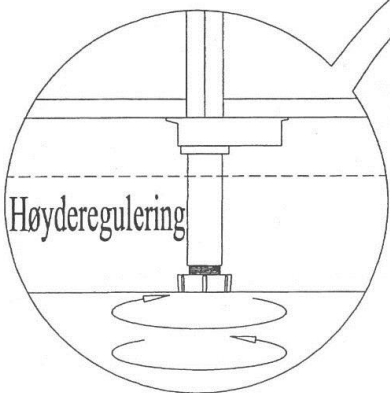


Montering av høyskap



Her er det viktig å kontrollere innhold og sortere skruer og beslag før start av montering



Montering av høyskap

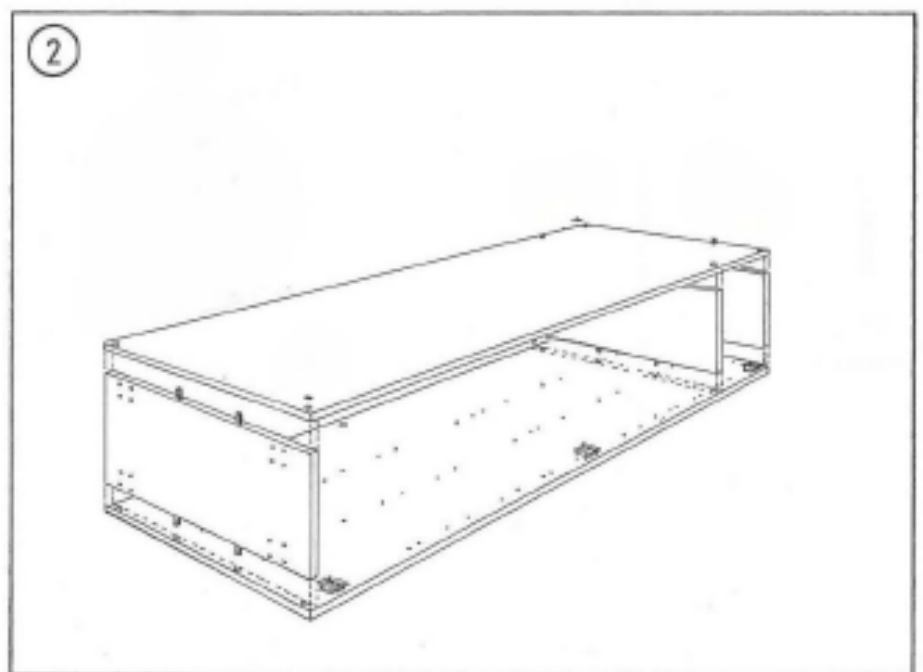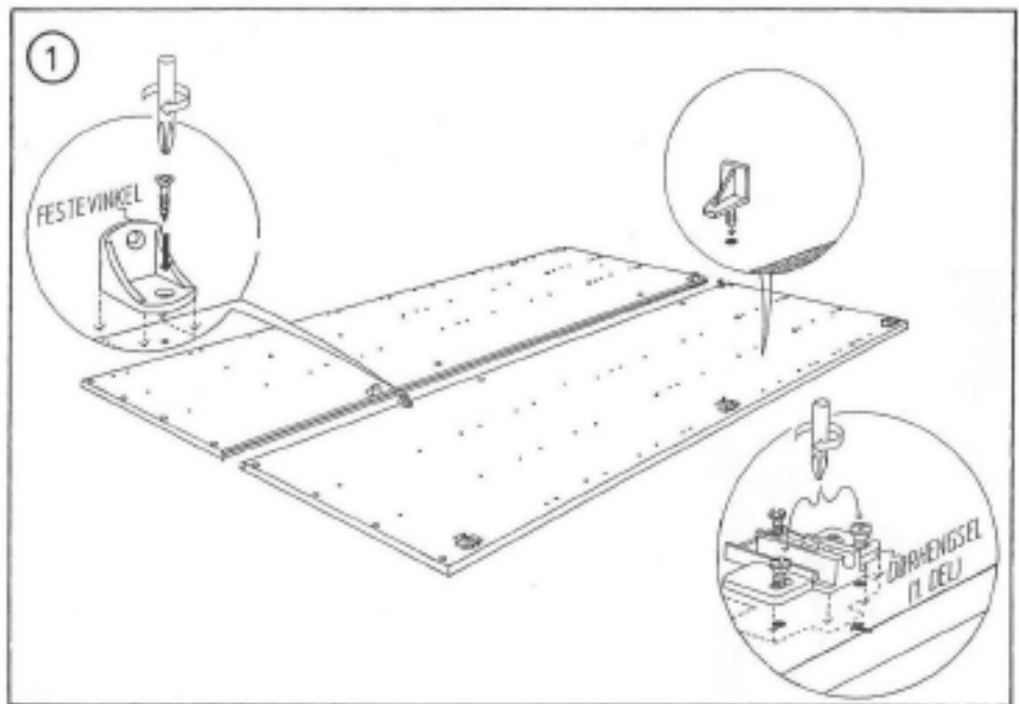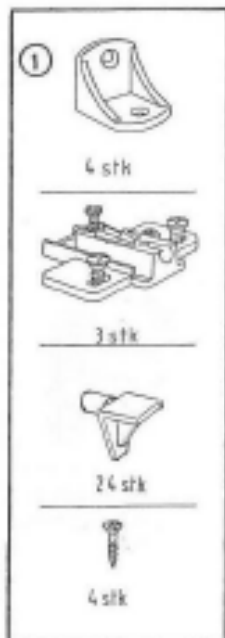

MONTERING !

KONTROLLER FØRST INNHOLDET,
SORTER SKRUE OG BESLAG
I FØLGE ANVISNINGEN.
MONTER SEKSJONEN ETTER
NUMMER SOM TEG-
NINGEN VISER (1,2 osv.).
OM NOE MANGLER, KONTAKT
NOVA ELLER FORHANDLER.

Montering og justering av høyskap

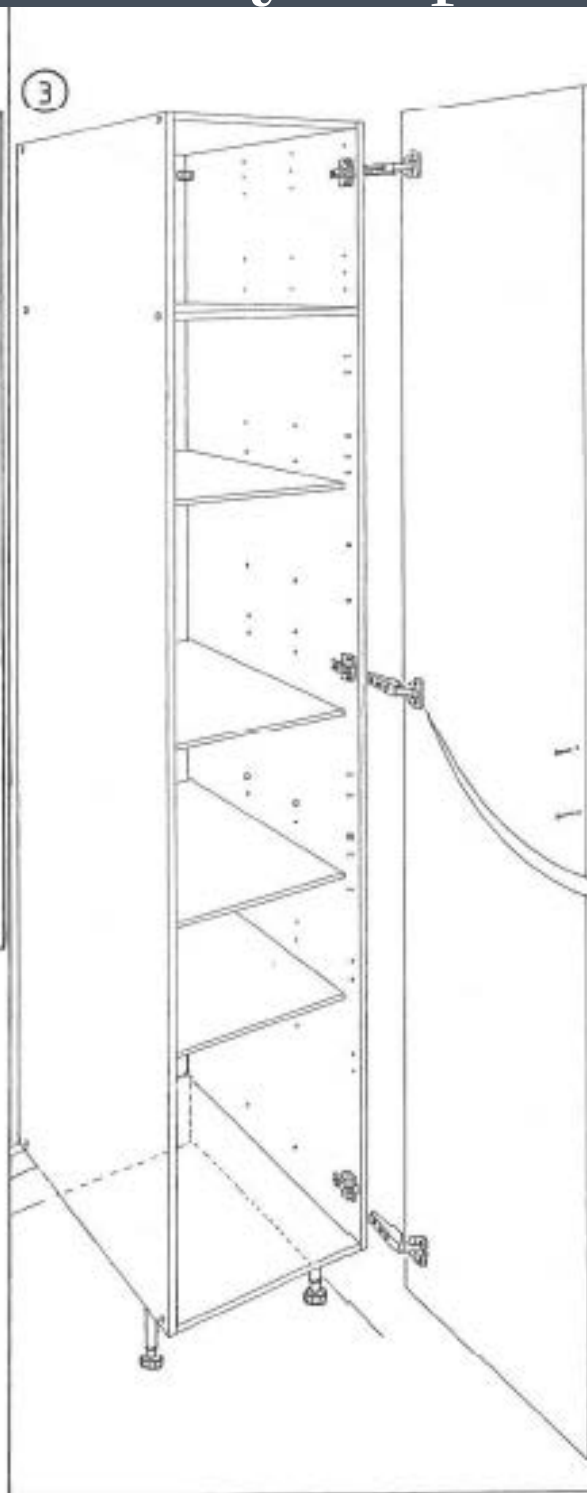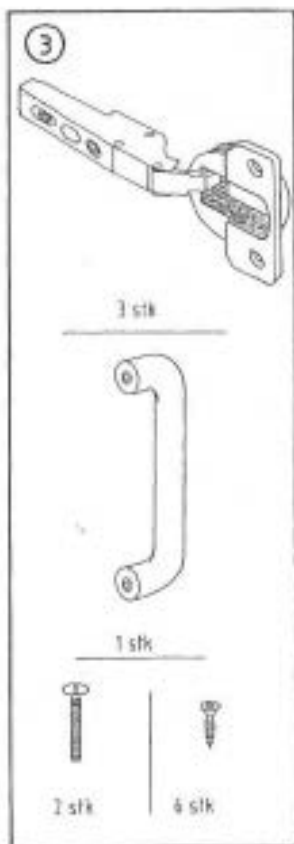


Montering



Sett døren mot skapsiden og hengselsarmen mot montasjeplaten. Trykk i bakkant på hengselsarmen til du hører et klikk.

Justering

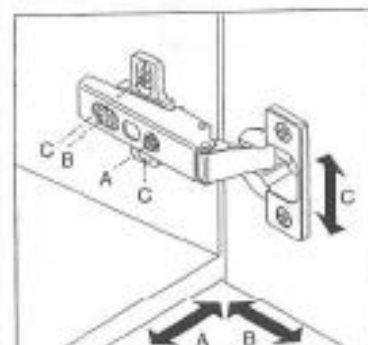


Dørene reguleres ved hjelp av skruer A




Døravstanden fra skroget reguleres ved at skru B løsnes 1 omdreining, og døren beveges til ønsket avstand. Skruen festes.

Høyderegulering foretas ved å løsne skruer B 1 omdreining. Reguler til ønsket høyde og fest skruen

Demontering

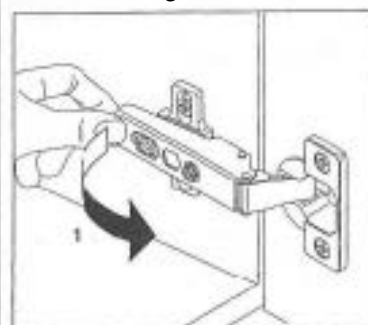


Montering av sokkel

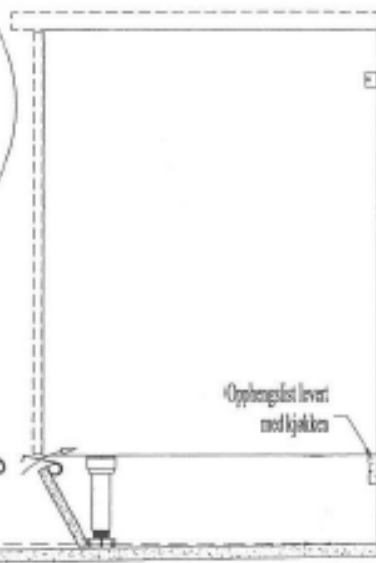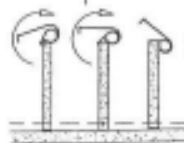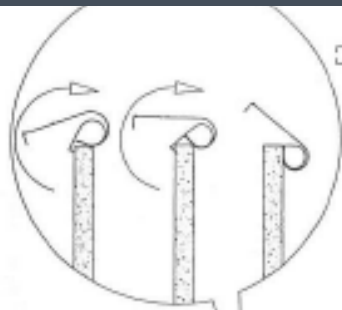

Opphengsløst leveret
med kjøkken



④ Montering av frontsokkel!

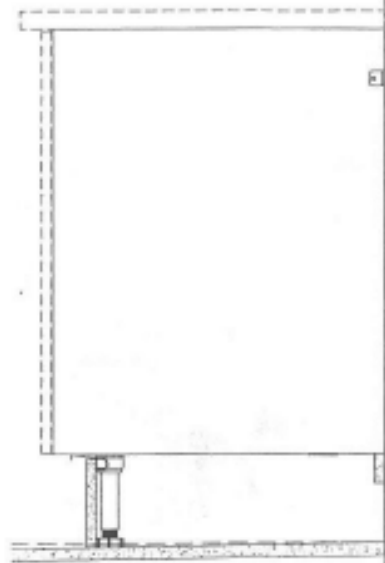


⑤ Frontsokkel på riktig plass!




Knekkes av!

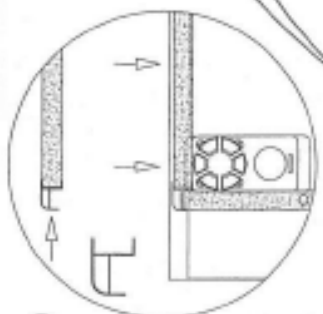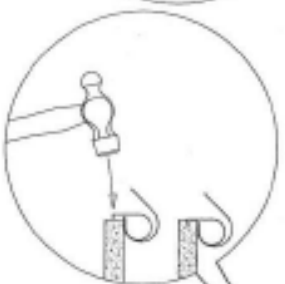

⑥ Montering hjørnelist på sidesokkel!

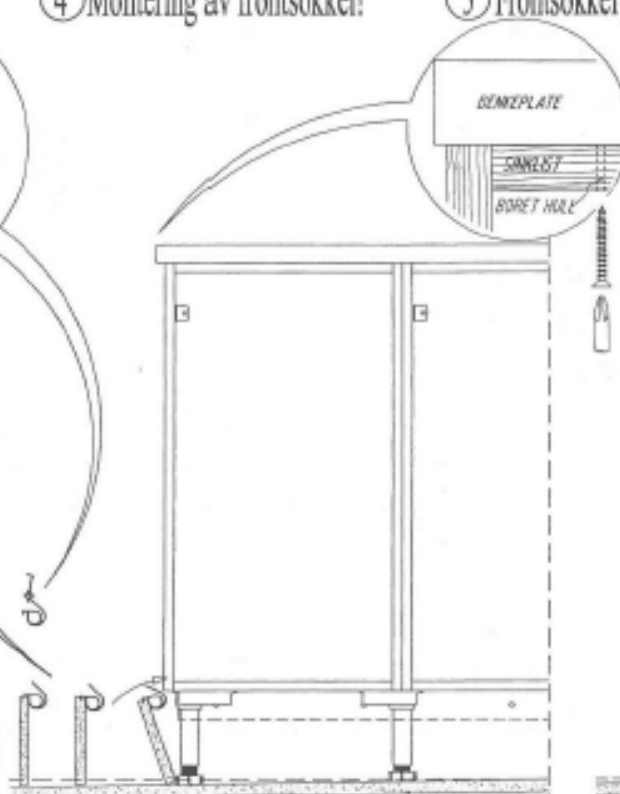


⑦ Montering av sidesokkel!

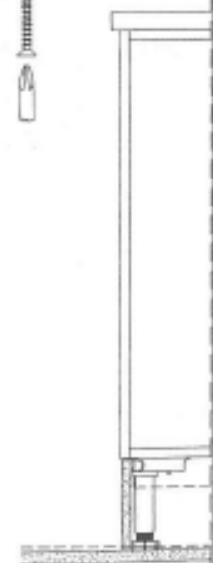

⑧ Sidesokkel på riktig plass!

Montering av lys og gesimslist

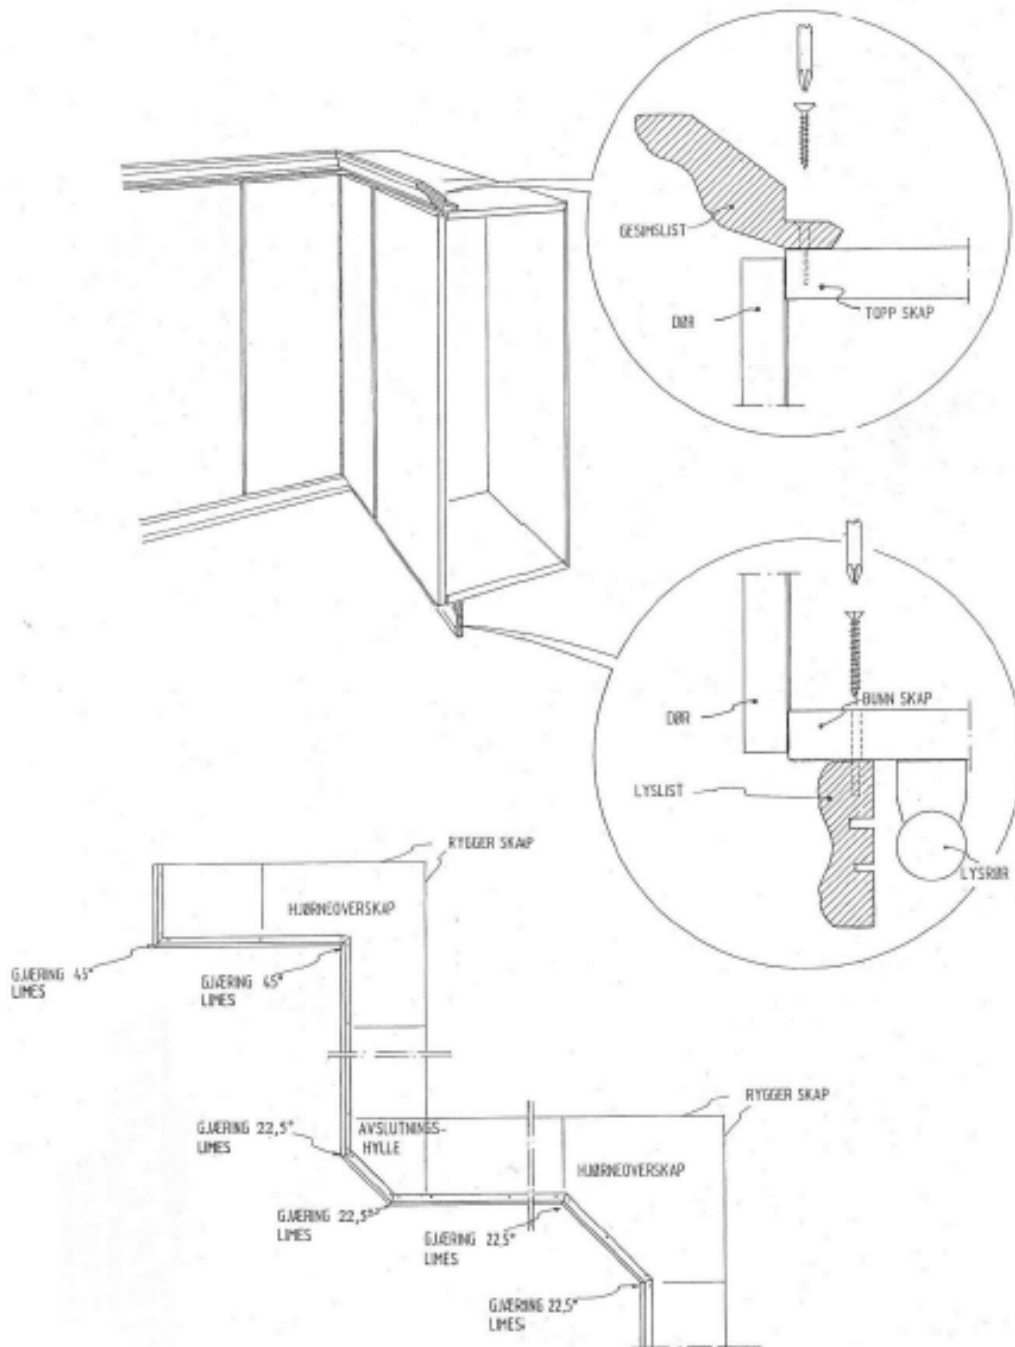

Montering av benkeplater i laminat

Generell informasjon


Legg benkeplatene på plass. Der hvor det kreves tilpasninger husk 2mm klaring da dette skal dekket med silikon senere, gjøres dette først. Skjær ut for benkebeslag og komfyrtopp. Alle skjøter og utskjæringer med synlig spon skal forsegles med silikon.

- Det kan være nødvendig at man må lage hull i kjøkkenskrog for å komme til strammebeslag i visse tilfeller
- Monter beskyttelseslist der dette er bestilt. Monteres over oppvaskmaskin.

Montering

- Legg skikkelig med silikon mellom platene i skjøt. (mat hele platekjernen med silikon) (Fig 1 Grønn stripe)
- Skyv platene sammen og sett sammenkoblingsbeslagene litt løst i sporene på undersiden av platene.
- Trekk så platene sammen, og vær nøye med at platene ligger plant i forhold til hverandre. Sjekk også at skjøten i front er der den skal være. Juster om nødvendig høyden mellom platene før beslagene strammes helt!
- Stram sammenkoblingsbeslagene.

Helt til slutt påfør en stripe med silikon mellom benkeplate og bakvegg/vegg (Fig 1 Grønn stripe)

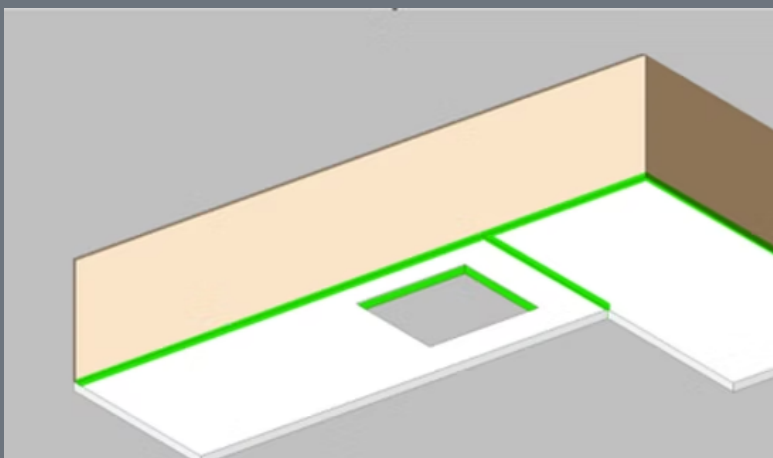


LEGRABOX BLUM




Ta ut skuff:

Ta tak under forkanten av skuffen, press beslagene utover og løft skuffen opp og ut.

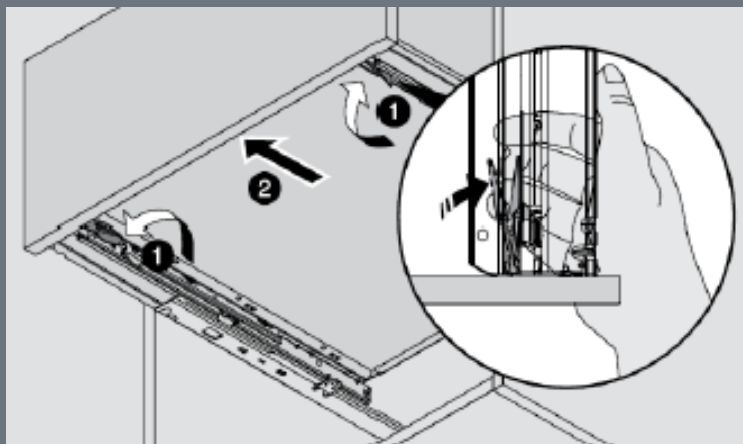



Sett inn skuff:

Sett skuffen på skinnene, dytt den inn til du hører et klikk.»

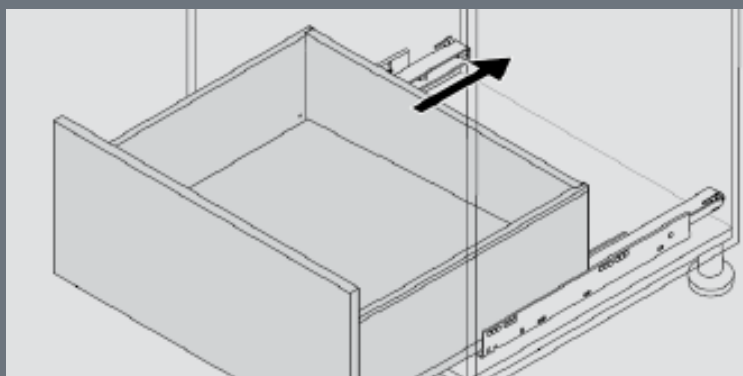

Justering

- 1.høyde justering
- 2.Sideveis justering, husk å juster begge sider
- 3.Tilt/vinkeljustering

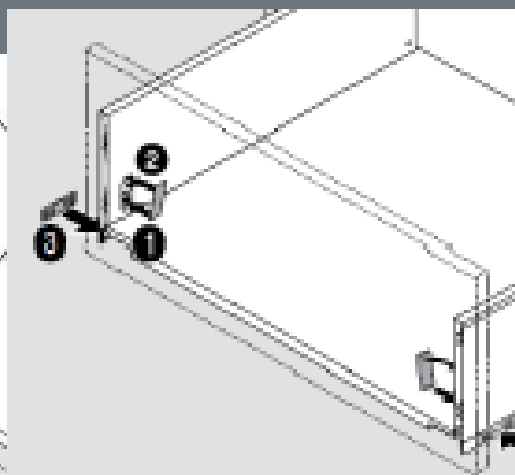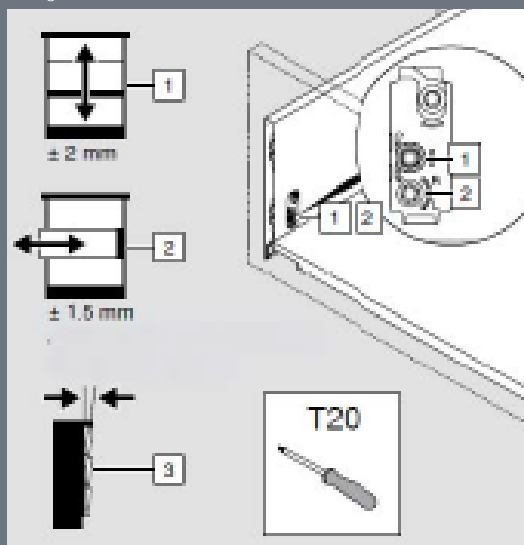


LEGRABOX

Med utkast




Vi anbefaler at du
monterer beslagene før
du fester skinna i skapet

Trekk skinne ut

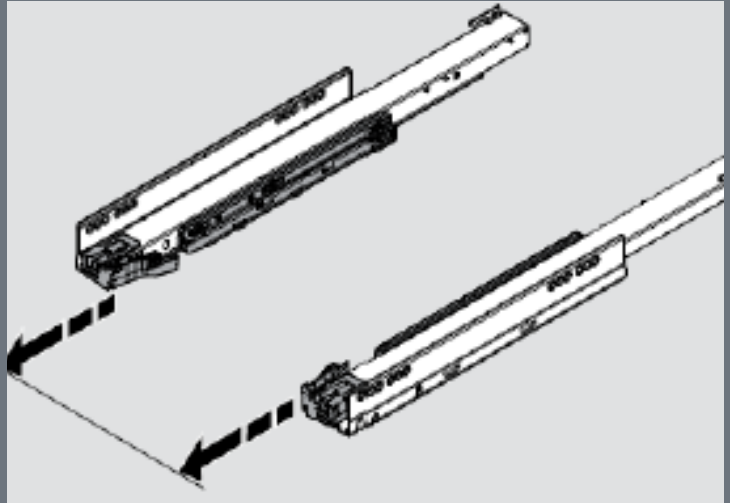


Monter utløser

1. Sett beslaget inn i styresporet på undersiden av skinna
2. Press beslaget bakover til du hører et "klikk"»

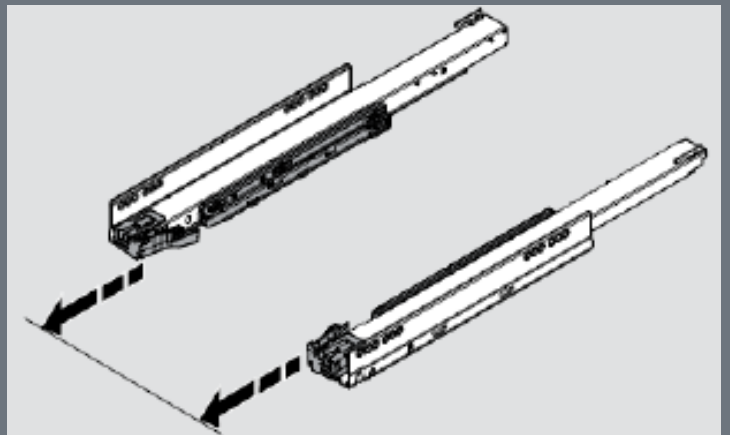

Monter utkaster

1. Sett utkasteren mot skinna,
2. Press den bakover til du hører et "klikk".


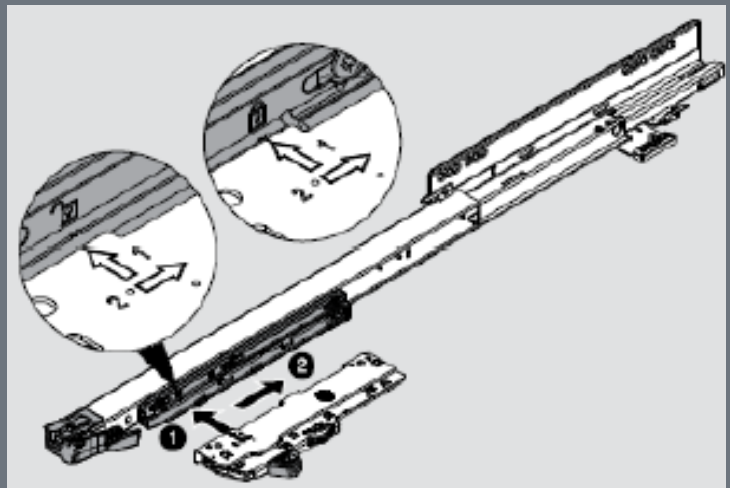


Utkaster




Montering av synkroniseringsstag, fra bredde 60 til 120



1. Fest skinnene i skapet, se egen anvisning.
2. Trykk på skinna så den kommer ut-press staget ned til du hører et "klikk"

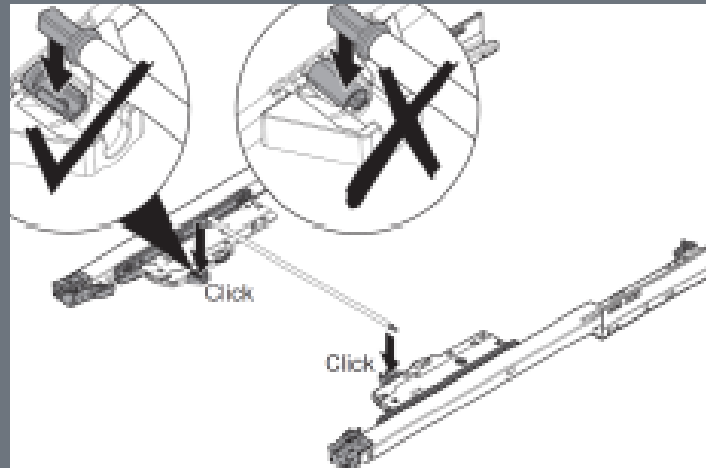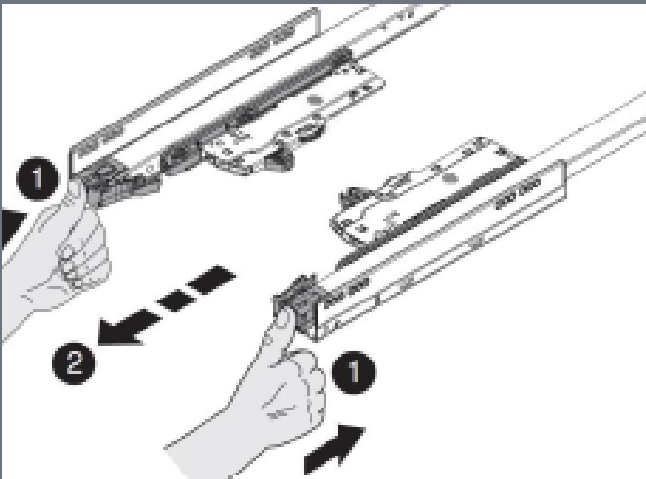

Justering- avstanden mellom fronten og skapet, denne må være minst 2,5mm. Justeres ved å dreie på
det oransje justeringshjulet på utkastermekanismen.

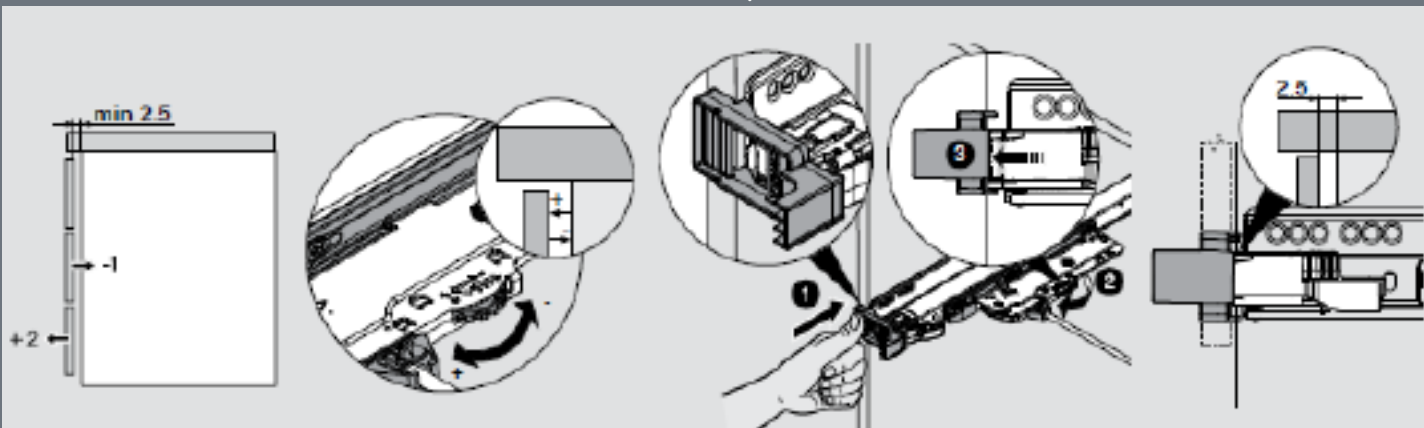

Demontering- Trykk på skinna så den kommer ut, løft staget opp.
På undersiden og langt bak av utløsermekanismen er det et lite hull- press
forsiktig in
skrutrekker, press samtidig beslaget fremover.

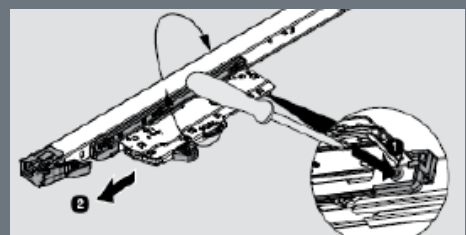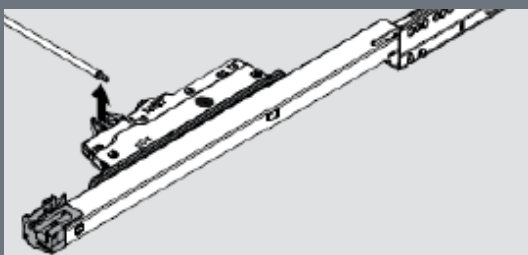

Nova høyskap med Legra/utkast




Alle høyskap fra Nova Interiør leveres flatpakket.

1. Sett sammen skapet , se egen anvisning.
2. Fremkanten på skuffeskinna skal ligge ca 4 mm fra fremkanten på skapet.
3. Alle skinner skal festes med 4 skruer i merkede hull.

1. Sett sammen skapet , se egen anvisning.
2. Fremkanten på skuffeskinna skal ligge ca 4 mm fra fremkanten på skapet.
3. Alle skinner skal festes med 4 skruer i merkede hull.


Løsning med 3 skuffer: Skuffeskinna festes i hull 2, 8 og 14, sett fra bunn av skapet

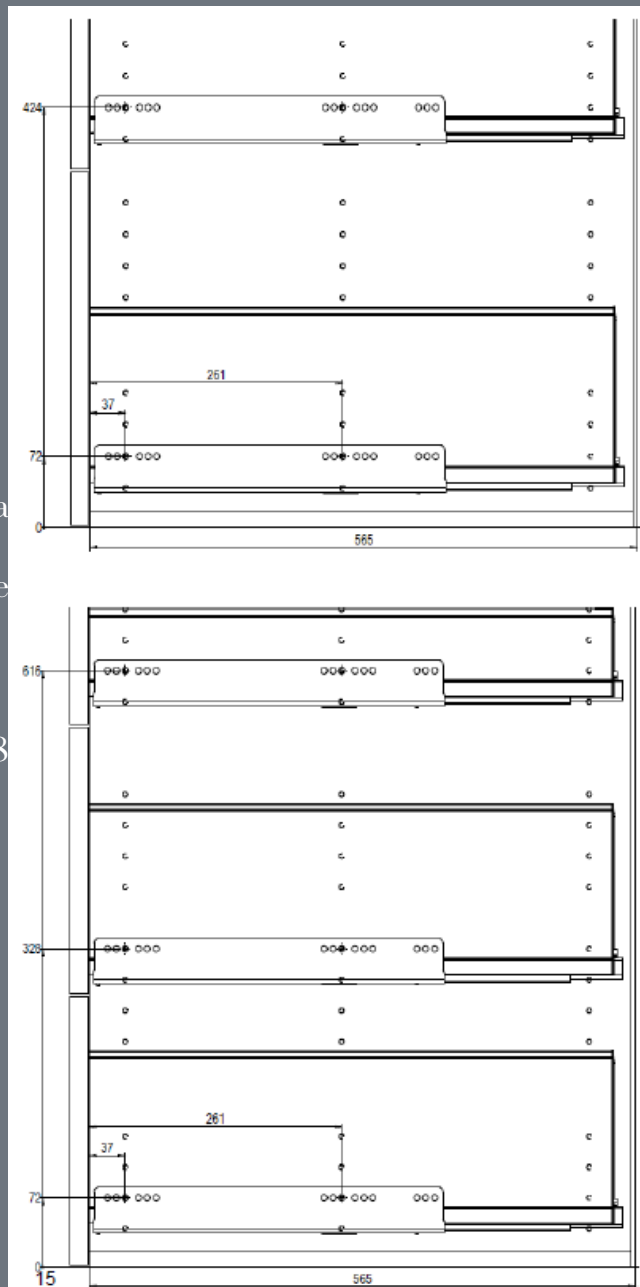


TANDEMBOX BLUM




Montering / Demontering av Tandemskuffe

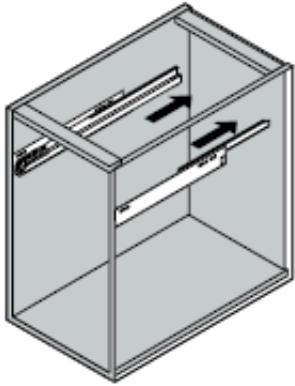

Montering av skuffe
Plasser skuffen oppå de uttrekkte skinnene.

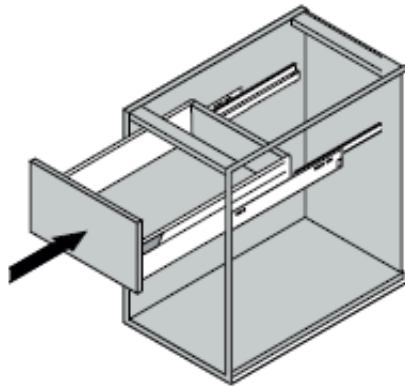


Hold fast i skuffen samtidig som skuffen lukkes. Når skuffen er helt lukket, låses den automatisk til skinnene – med et «KLIKK».

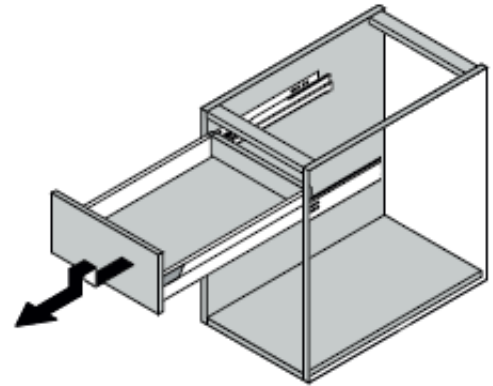

Demontering av skuffe
Åpne skuffen helt, løft skuffen og trekk den utover. Skuffen er nå demontert.

Demontering av skuffefront

1. 1. Drei med skrutrekker
2. 2. Fronten kan demonteres

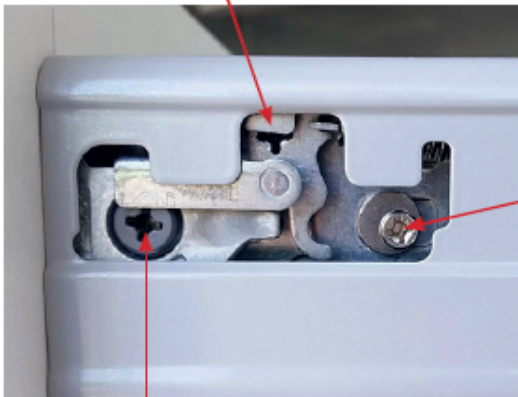

Justering av vandring

Loddrett justering av front

1. Løsne skruen på begge skuffesider, og skuffefronten kan justeres loddrett.
2. . Etter endt justering strammes skruen igjen.

Kubbemål Kjøkken



Kubbemål

fra topp gulv til senter kubbing

MÅLSKISSE

